



MARS[®] 832

ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ USER MANUAL



● ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:

● ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

● ΤΗΛΕΦΩΝΟ:



ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πιέζουμε:



ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πιέζουμε:

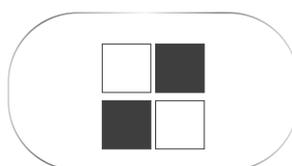

AREA

Πληκτρολογούμε κωδικό partition(περιοχή): 1-4
και πιέζουμε:



ΟΛΙΚΗ ΟΠΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
η γρήγορη όπλιση από τον τεχνικό

Πιέζουμε το πλήκτρο:



ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ


ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πιέζουμε:



ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πιέζουμε:

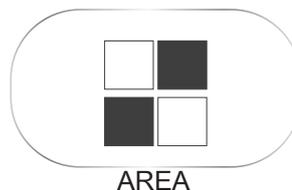

Πληκτρολογούμε αριθμό partition(περιοχής)
και πιέζουμε:



ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΟΠΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟ


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πρέπει να είναι ενεργοποιημένη
η γρήγορη νυχτερινή όπλιση από τον τεχνικό

Πιέζουμε το πλήκτρο:





ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πιέζουμε:

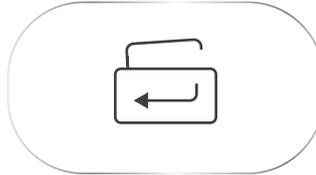


ΑΦΟΠΛΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πιέζουμε:

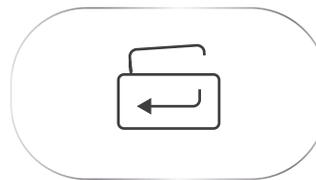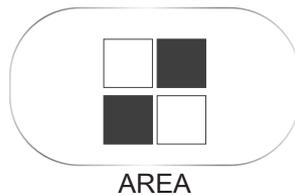

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΥΠΟ ΑΠΕΙΛΗ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό που έχουμε ορίσει και στη συνέχεια το **0** (μηδέν). Έπειτα πιέζουμε:

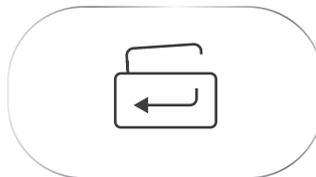

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΩΝΩΝ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΖΩΝΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Βήμα 1. Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πιέζουμε:



BYPASS

Βήμα 2. Πληκτρολογούμε τον αριθμό ζώνης πιέζουμε:



ENTER

Βήμα 3. Πληκτρολογούμε **1** (ένα) και πιέζουμε:



ENTER

Βήμα 4. και τέλος πιέζουμε το πλήκτρο exit:



EXIT

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Βήμα 1. Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πιέζουμε:



BYPASS

Βήμα 2. Πληκτρολογούμε τον αριθμό ζώνης πιέζουμε:



ENTER

Βήμα 3. Πληκτρολογούμε **2** (δύο) και πιέζουμε:



ENTER

Βήμα 4. και τέλος πιέζουμε το πλήκτρο exit:



EXIT

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Κ.Λ.Σ

Πληκτρολογούμε κωδικό και έπειτα:

*

1

#

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πληκτρολογούμε κωδικό και έπειτα:

*

2

#

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

Πληκτρολογούμε κωδικό και έπειτα:

*

3

#

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΦΩΝ

Πληκτρολογούμε κωδικό και έπειτα:

*

4

#

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΟΠΛΙΣΗΣ-ΑΦΟΠΛΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και έπειτα



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και έπειτα



ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PGM

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και έπειτα



ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ PGM

Πληκτρολογούμε τον κωδικό και έπειτα



Με το νέο σύστημα συναγερμού της Microlink δεν ανησυχείτε πια για εισβολείς.


Το έξυπνο σύστημα συναγερμού MARS-832 έχει μοντέρνο σχεδιασμό και διατίθεται σε LAN, GPRS και GSM. Με απλό και εύχρηστο smart install για τον εγκαταστάτη και φιλικό και έξυπνο περιβάλλον για τον χρήστη.

Ο MARS-832 είναι σχεδιασμένος με γνώμονα την ασφάλεια και τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και καλύπτεται με 2 έτη εγγύησης.


ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ & LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ



- Σε κατάσταση on όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία
- Αναβοσβήνει γρήγορα όταν έχουμε διακοπή τροφοδοσίας
- Αναβοσβήνει αργά όταν έχουμε πρόβλημα με τη μπαταρία

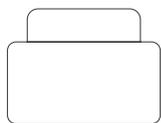

- Σταθερά αναμμένο όταν το σύστημα είναι σε λειτουργία ολικής όπλισης
- Αναβοσβήνει γρήγορα όταν έχουμε συναγερμό
- Αναβοσβήνει αργά όταν είναι σε λειτουργία νυχτερινής όπλισης

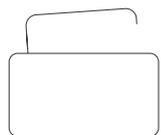

- Σταθερά αναμμένο όταν όλες οι ζώνες είναι κλειστές και το σύστημα είναι σε λειτουργία αφόπλισης.
- Αναβοσβήνει όταν κάποια ζώνη είναι ανοιχτή



- Αναβοσβήνει στα προβλήματα



LOG

- Το ιστορικό του συστήματος, δηλαδή την τελευταία κατάσταση λειτουργίας (όπλιση/αφόπλιση/συναγερμός)
- Πατώντας το παρατεταμένα αυξάνει την ένταση του buzzer του πληκτρολογίου.
- *Το πλήκτρο  μειώνει την ένταση του buzzer του πληκτρολογίου




PANIC

- Πλήκτρο όπλισης
- Πατώντας παρατεταμένα για 3" στέλνει ειδοποίηση πανικού



MEDICAL

- Πλήκτρο νυχτερινής όπλισης.
- Πατώντας παρατεταμένα για 3" στέλνει ειδοποίηση ιατρικής βοήθειας

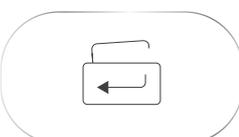

FIRE

- Πατώντας παρατεταμένα για 3" στέλνει ειδοποίηση για πυρκαγιά
- Μαζί με τον κωδικό γίνεται αφόπλιση συστήματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

ΖΩΝΗ

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΩΝ

ΖΩΝΗ

33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	